

TerraceAR バージョン4.0.0 新機能紹介

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-n_xmrabmlI86JNXCAknMTWKG4rt_GF

視点設定

手順ごとに視点を配置


CSVファイルを読み込むことで視点位置を自動設定

<https://youtu.be/CufwGh9AlyI>

下記から現場サンプルモデルに対応した

視点サンプル.CSVをダウンロード

https://nexterrace.com/wp-content/uploads/2025/07/TerraceAR_サンプルCSV.zip

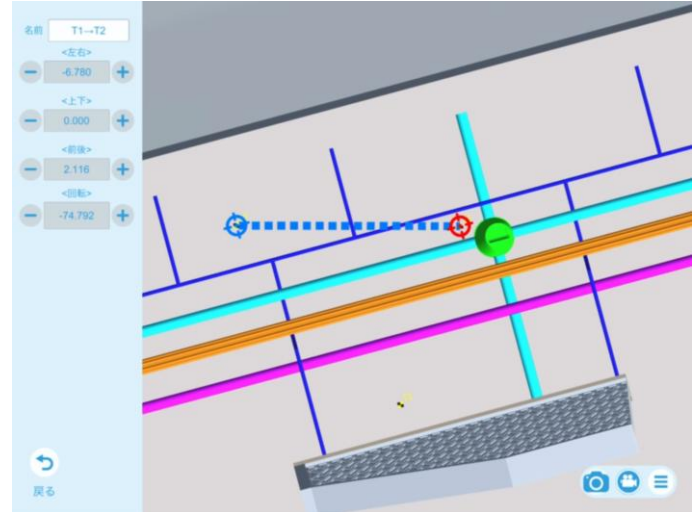


マーカー視点配置

マーカーを使用した視点配置に対応

<https://youtu.be/hBPIKdn0ffk>

下記からマーカーを印刷

https://nexterrace.com/wp-content/uploads/2025/07/TerraceAR_マーカー印刷.pdf

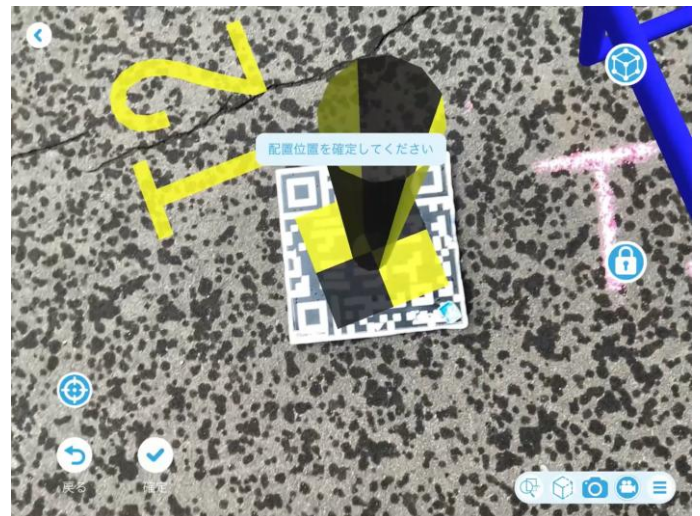

属性情報の表示

CSVデータと連携して属性情報を表示


Webリンクにも対応し、ブラウザを表示

<https://youtu.be/02AccMJIAB0>

下記から現場サンプルモデルに対応した

属性情報サンプル.CSVをダウンロード


https://nexterrace.com/wp-content/uploads/2025/07/TerraceAR_サンプルCSV.zip

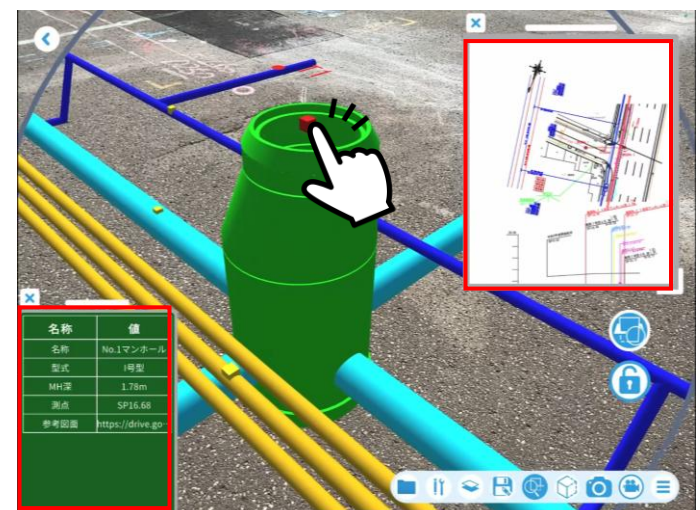


<https://youtu.be/Dr469DF9k7k>




基準点のピンポール表示

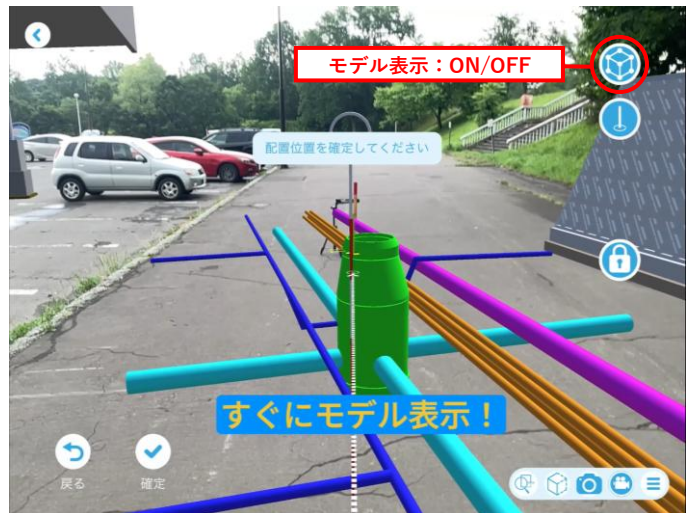

モデルの配置プレビュー

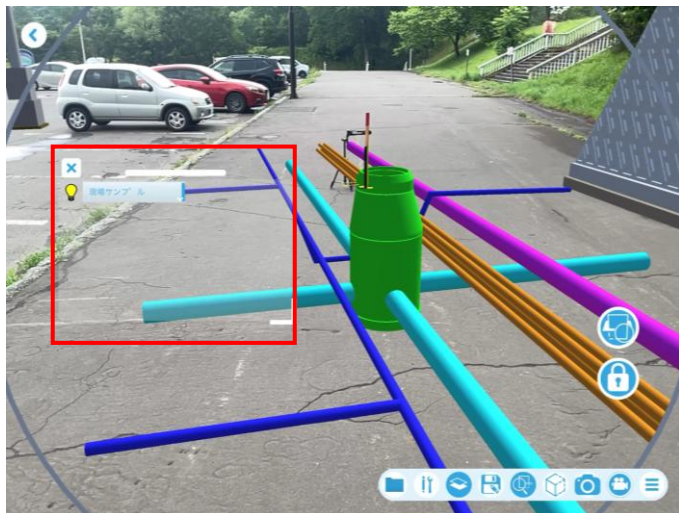

レイヤーウィンドウ(半透明、拡張・移動)

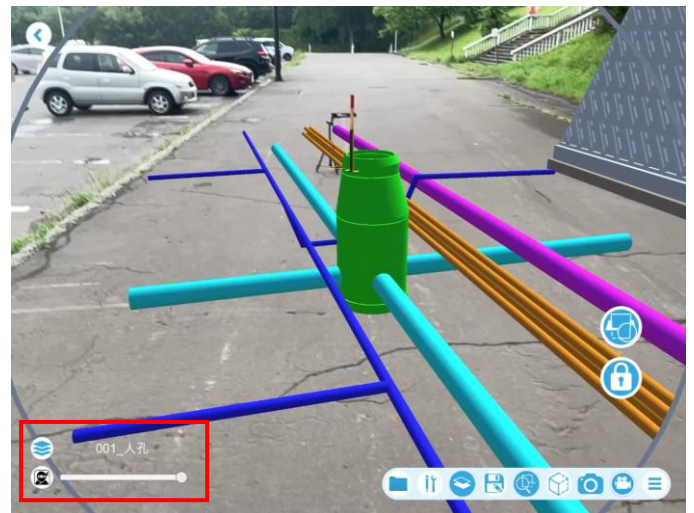

個別レイヤーの枠外表示